
Operation

HA

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

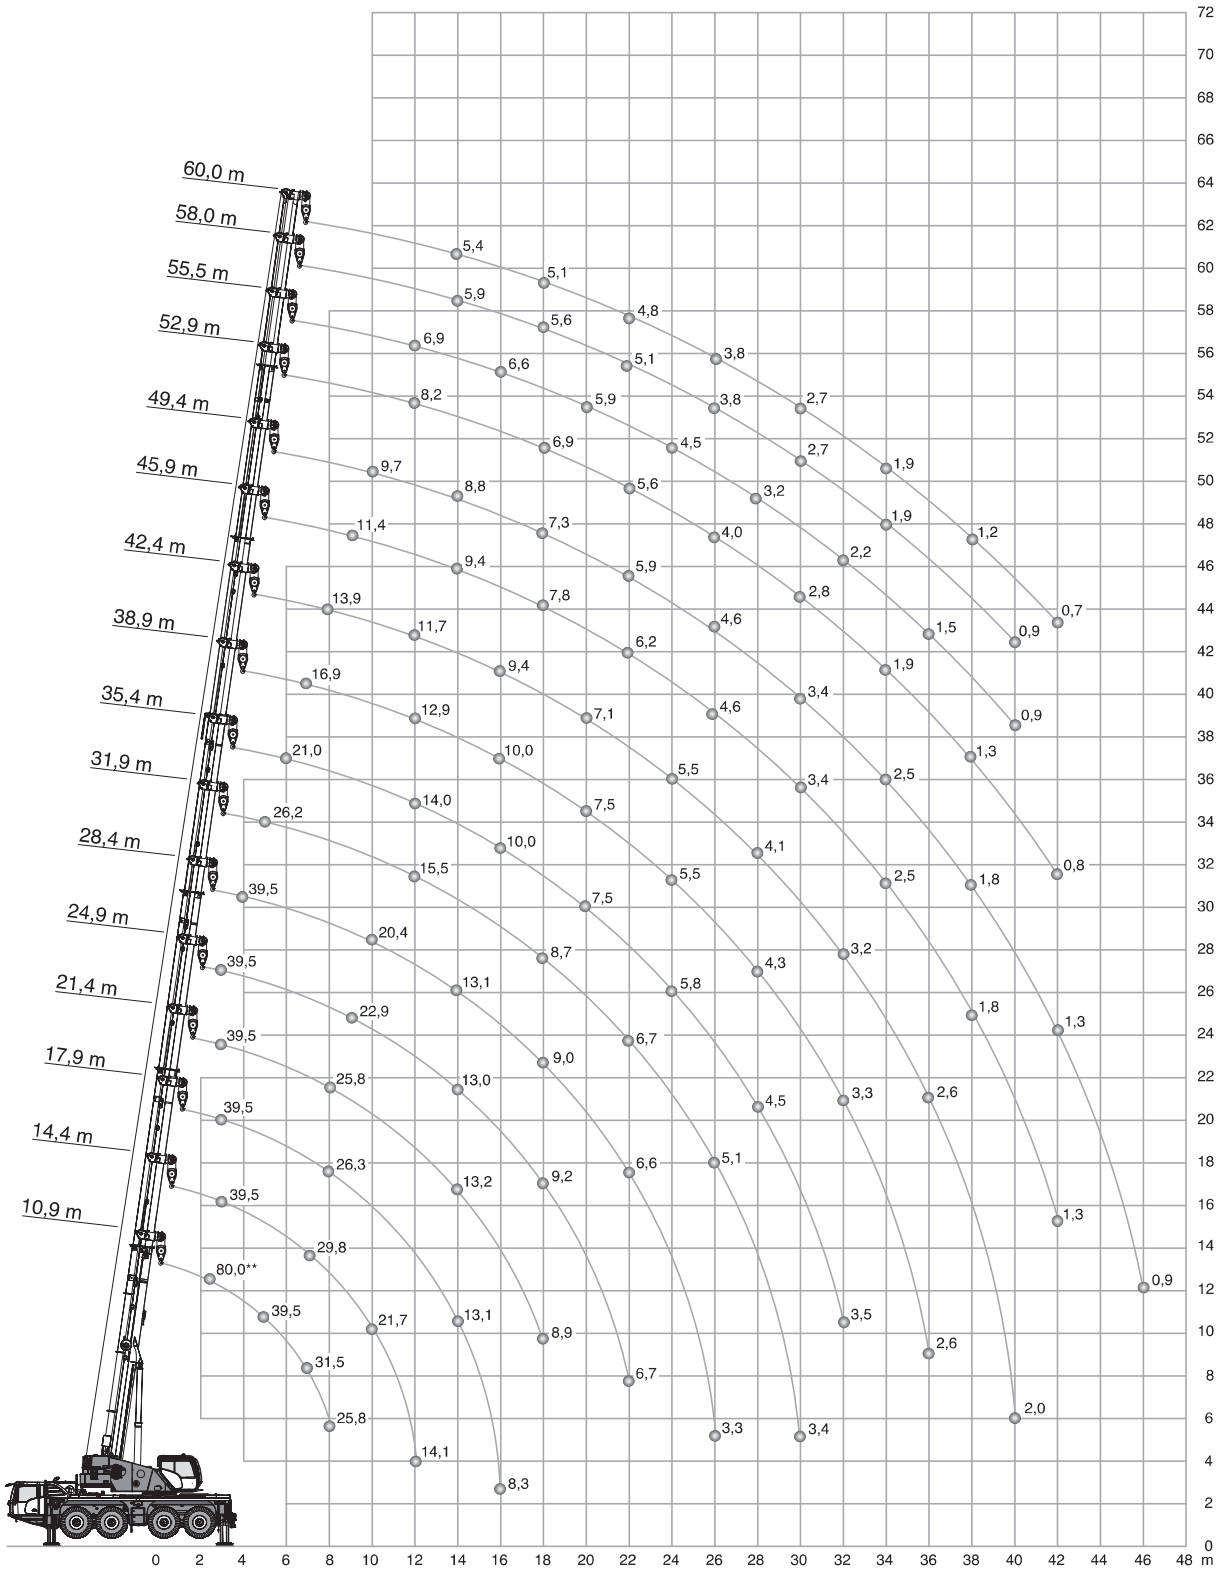

** Max. crane capacity – with additional special equipment · Max. Tragfähigkeit – mit zusätzlicher Sonderausstattung · Capacité maximale de la grue (avec équipements spéciaux additionnels) · Max. capacità della gru – con equipaggiamento speciale aggiuntivo · Capacidad máx. de grúa – con equipamiento especial adicional · Capacidade máx. da grua – com equipamento especial adicional · Макс. грузоподъемность крана – с установленным дополнительным оборудованием

Operation

HA

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

17,7 t				8,08 m x 6,48 m							360°						EN13000
									(m)								
	10,9*	10,9	14,4	17,9	21,4	24,9	28,4	31,9	35,4	38,9	42,4	45,9	49,4	52,9	55,5	58,0	60,0	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
2,5	80,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
3	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	37,9	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	39,5	39,5	39,4	38,1	37,0	36,3	33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	39,5	38,3	37,1	35,8	35,1	34,2	32,6	26,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	36,2	33,7	33,1	32,0	31,3	30,5	29,6	24,6	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	31,6	29,4	29,8	28,8	28,3	27,4	26,6	22,7	20,1	16,9	-	-	-	-	-	-	-	7
8	25,8	24,0	27,0	26,3	25,8	25,0	24,1	20,9	18,7	16,3	13,9	-	-	-	-	-	-	8
9	-	-	24,4	24,1	23,7	22,9	22,1	19,3	17,5	15,5	13,7	11,4	-	-	-	-	-	9
10	-	-	21,7	22,0	21,9	21,2	20,4	17,9	16,2	14,7	13,0	11,3	9,7	-	-	-	-	10
12	-	-	14,1	16,8	16,8	16,6	16,3	15,5	14,0	12,9	11,7	10,5	9,5	8,2	6,9	-	-	12
14	-	-	-	13,1	13,2	13,0	13,1	13,1	12,2	11,3	10,5	9,4	8,8	8,0	6,7	5,9	5,4	14
16	-	-	-	8,3	10,7	10,8	10,9	10,6	10,0	10,0	9,4	8,6	8,1	7,6	6,6	5,8	5,3	16
18	-	-	-	-	8,9	9,2	9,0	8,7	8,9	8,4	8,4	7,8	7,3	6,9	6,3	5,6	5,1	18
20	-	-	-	-	-	7,8	7,6	7,7	7,5	7,5	7,1	7,1	6,6	6,2	5,9	5,4	5,0	20
22	-	-	-	-	-	6,7	6,6	6,7	6,4	6,4	6,2	6,2	5,8	5,6	5,3	5,1	4,8	22
24	-	-	-	-	-	4,6	6,0	5,8	5,8	5,6	5,5	5,3	5,1	4,8	4,5	4,4	4,4	24
26	-	-	-	-	-	-	3,3	5,1	5,1	4,9	4,8	4,6	4,5	4,0	3,8	3,8	3,8	26
28	-	-	-	-	-	-	-	4,5	4,5	4,3	4,1	3,9	3,9	3,4	3,2	3,2	3,2	28
30	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,9	3,8	3,6	3,4	3,4	2,8	2,7	2,7	2,7	30
32	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,5	3,3	3,2	2,9	2,9	2,3	2,2	2,3	2,3	32
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	2,5	2,5	1,9	1,8	1,9	1,9	34
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,6	2,1	2,1	1,6	1,5	1,5	1,6	36
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,3	1,8	1,8	1,3	1,1	1,2	1,2	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,5	1,5	1,0	0,9	0,9	1,0	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	0,8	-	-	0,7	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,1	-	-	-	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	46
1)	14,5	14,5	10,7	8,4	6,8	5,5	4,5	3,7	2,9	2,3	1,9	1,1	0,7	-	-	-	-	1)

1) Capacities with horizontal boom · Traglast horizontal · Charges avec flèche horizontale · Capacità con braccio orizzontale · Capacidad con pluma horizontal · Capacidade com lança horizontal · Грузоподъемность с горизонтальной стрелой

* over rear · nach hinten · sur l'arrière · sul retro · hacia atrás · para trás · сзади

** Max. crane capacity – with additional special equipment · Max. Tragfähigkeit – mit zusätzlicher Sonderausstattung · Capacité maximale de la grue (avec équipements spéciaux additionnels) · Max. capacità della gru – con equipaggiamento speciale aggiuntivo · Capacidad máx. de grúa – con equipamiento especial adicional · Capacidade máx. da grua – com equipamento especial adicional · Макс. грузоподъемность крана – с установленным дополнительным оборудованием

Operation

HA

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

9,3 t	8,08 m x 6,48 m	360° / Max.*	EN13000

360° 10,9	Max. 10,9	360° 14,4	Max. 14,4	360° 17,9	Max. 17,9	360° 21,4	Max. 21,4	360° 24,9	Max. 24,9	360° 28,4	Max. 28,4	360° 31,9	Max. 31,9	360° 35,4	Max. 35,4	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	-	-	-	-	-	-	3
3,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	-	-	-	-	-	-	3,5
4	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	37,9	37,9	33,3	33,3	-	-	-	-	4
4,5	39,5	39,5	39,4	39,4	38,1	38,1	37,0	37,0	36,3	36,3	33,0	33,0	-	22,7	-	-	4,5
5	38,3	38,3	37,1	37,1	35,8	35,8	35,1	35,1	34,2	34,2	32,6	32,6	26,2	26,2	-	-	5
6	33,7	33,7	33,1	33,1	32,0	32,0	31,3	31,3	30,5	30,5	29,6	29,6	24,6	24,6	21,0	21,0	6
7	29,4	29,4	29,8	29,8	28,8	28,8	28,3	28,3	27,4	27,4	25,7	26,6	22,7	22,7	20,1	20,1	7
8	22,6	24,0	23,8	26,2	24,9	26,3	24,3	25,8	23,0	25,0	21,5	24,1	20,2	20,9	18,7	18,7	8
9	-	-	19,5	22,8	20,0	23,5	20,1	23,5	19,5	22,9	18,3	22,1	18,1	19,3	16,5	17,5	9
10	-	-	16,1	20,3	16,6	20,7	16,7	20,8	16,5	20,6	16,4	20,3	15,7	17,9	14,7	16,2	10
12	-	-	9,6	14,1	12,2	16,8	12,3	16,8	12,7	16,6	12,5	16,3	12,2	15,5	12,1	14,0	12
14	-	-	-	-	9,6	13,1	9,9	13,2	9,9	13,0	9,7	13,1	9,9	13,1	9,5	12,2	14
16	-	-	-	-	7,3	8,3	7,9	10,7	7,9	10,8	8,1	10,9	7,9	10,6	7,9	10,0	16
18	-	-	-	-	-	-	6,5	8,9	6,7	9,2	6,6	9,0	6,7	8,7	6,5	8,9	18
20	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	7,8	5,6	7,6	5,6	7,7	5,4	7,5	20
22	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	6,7	4,7	6,6	4,7	6,7	4,6	6,4	22
24	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,6	4,0	6,0	4,1	5,8	3,8	5,8	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3,3	3,5	5,1	3,2	5,1	26
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	4,5	2,8	4,5	28
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	3,4	2,3	3,9	30
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,9	2,0	3,5	32
1)	14,5	14,5	10,7	10,7	8,3	8,4	6,1	6,8	4,7	5,5	3,5	4,5	2,7	3,7	1,9	2,9	1)

360° 38,9	Max. 38,9	360° 42,4	Max. 42,4	360° 45,9	Max. 45,9	360° 49,4	Max. 49,4	360° 52,9	Max. 52,9	360° 55,5	Max. 55,5	360° 58,0	Max. 58,0	360° 60,0	Max. 60,0	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
7	16,9	16,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	16,3	16,3	13,9	13,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	15,5	15,5	13,7	13,7	11,4	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	14,1	14,7	12,8	13,0	11,3	11,3	9,7	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	11,4	12,9	10,8	11,7	10,2	10,5	9,5	9,5	8,2	8,2	6,9	6,9	-	-	-	-	12
14	9,6	11,3	9,2	10,5	8,8	9,4	8,0	8,8	7,7	8,0	6,7	6,7	5,9	5,9	5,4	5,4	14
16	7,8	10,0	7,6	9,4	7,2	8,6	6,9	8,1	6,2	7,6	5,9	6,6	5,8	5,8	5,3	5,3	16
18	6,4	8,4	6,2	8,4	6,0	7,8	5,7	7,3	5,0	6,9	4,6	6,3	4,5	5,6	4,5	5,1	18
20	5,3	7,5	5,4	7,1	4,9	7,1	4,6	6,6	4,0	6,2	3,7	5,9	3,6	5,4	3,6	5,0	20
22	4,4	6,4	4,5	6,2	4,0	6,2	3,8	5,8	3,2	5,6	2,9	5,3	2,8	5,1	2,8	4,8	22
24	3,7	5,6	3,8	5,5	3,3	5,3	3,2	5,1	2,5	4,8	2,3	4,5	2,2	4,4	2,2	4,4	24
26	3,1	4,9	3,2	4,8	2,7	4,6	2,6	4,5	2,0	4,0	1,8	3,8	1,7	3,8	1,7	3,8	26
28	2,6	4,3	2,7	4,1	2,2	3,9	2,2	3,9	1,6	3,4	1,3	3,2	1,3	3,2	1,3	3,2	28
30	2,2	3,8	2,3	3,6	1,8	3,4	1,8	3,4	1,2	2,8	1,0	2,7	0,9	2,7	0,9	2,7	30
32	1,8	3,3	1,9	3,2	1,4	2,9	1,4	2,9	0,9	2,3	-	2,2	-	2,3	-	2,3	32
34	1,5	2,9	1,6	2,9	1,1	2,5	1,1	2,5	-	1,9	-	1,8	-	1,9	-	1,9	34
36	1,3	2,6	1,3	2,6	0,8	2,1	0,8	2,1	-	1,6	-	1,5	-	1,5	-	1,6	36
38	1,0	2,2	1,1	2,3	-	1,8	-	1,8	-	1,3	-	1,1	-	1,2	-	1,2	38
40	-	-	0,9	2,0	-	1,5	-	1,5	-	1,0	-	0,9	-	0,9	-	1,0	40
42	-	-	-	-	-	1,3	-	1,3	-	0,8	-	-	-	-	-	-	42
44	-	-	-	-	-	1,0	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	46
1)	1,2	2,3	0,8	1,9	-	1,1	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1)

1) Capacities with horizontal boom · Traglast horizontal · Charges avec flèche horizontale · Capacità con braccio orizzontale · Capacidad con pluma horizontal · Capacidade com lança horizontal · Грузоподъемность с горизонтальной стрелой

* Max. values are valid only for specific superstructure positions · Die angegebenen Maximalwerte gelten nur für bestimmte Stellungen des Oberwagens · Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle · I valori massimi si applicano solo a posizioni specifiche della torretta · Los valores máximos sólo son válidos para posiciones específicas de la superestructura · Os valores máximos são válidos apenas para posições específicas da superestrutura · Максим. значения действительны только для конкретных положений надстройки